



ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES INICIAIS..... 3

ESPECIFICAÇÕES..... 4

PAINEL FRONTAL..... 5

FUNÇÃO BLUETOOTH..... 6

FUNÇÃO POWER X..... 6

RÁDIO FM..... 6

MODO AUXILIAR..... 6

MODO USB/TF CARD..... 6

FUNÇÃO GRAVAR..... 7

FUNÇÃO PASSA E VOLTA PASTA..... 7

MICROFONE E INSTRUMENTO..... 7

FUNÇÃO PRIORIDADE MICROFONE..... 7

CARREGANDO A BATERIA..... 7

FALHAS NO APARELHO..... 8

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!

RECOMENDAÇÕES INICIAIS

1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
2. Preste atenção em todos os avisos e precauções. Esses avisos são importantes para o bom funcionamento e a segurança no manuseio do aparelho.
3. Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo e no plugue de energia.
4. Ventilação: O aparelho deve ser colocado em local ventilado ou com bom fluxo de ar. Não bloqueie as entradas de ventilação do aparelho. Não o cubra com qualquer tecido ou material que impeça sua ventilação. Mantenha-o a um mínimo de 10 cm de distância da parede.
5. Não deixe o aparelho em cima de superfícies móveis e instáveis como: sofás, camas, colchões, carpetes ou quaisquer superfícies similares.
6. Limpeza: Utilize apenas um pano seco ou uma flanela para efetuar a limpeza. Pisos umedecidos ou molhados podem danificar os componentes internos do aparelho. Nunca pulverize ou derrame sobre o produto nenhum tipo de líquido.
7. Não aplique força para limpar o alto-falante, pois pode danificá-lo.
8. Não deve ser exposto à locais empoeirados como depósitos, praias, propriedades rurais, etc. A poeira produzida por esses ambientes podem se alojar nas partes móveis do alto-falante e comprometer seu bom funcionamento.
9. Não deixe o próximo à fontes de calor ou ambientes com altas temperaturas.
10. Desconecte da tomada em caso de tempestades ou caso não for utilizá-lo por longos períodos de tempo.
11. Não tente fazer reparos ou manutenções no aparelho por conta própria. Os componentes internos podem causar choque elétrico. Caso seja necessário, procure uma assistência técnica autorizada.
12. Odor anormal: Caso identifique algum odor anormal, desligue o aparelho imediatamente e contate seu fornecedor.


Atenção às situações abaixo durante o uso



ESPECIFICAÇÕES

1. Potência: 480W RMS
2. Alimentação: DC 9V
3. Frequência De Resposta: 50Hz – 20KHz
4. Conexão: Bluetooth / TWS
5. Entrada USB/SD/AUX
6. Entrada Para Microfone
7. Função Prioridade Microfone
8. Bateria Interna Recarregável

PAINEL FRONTAL

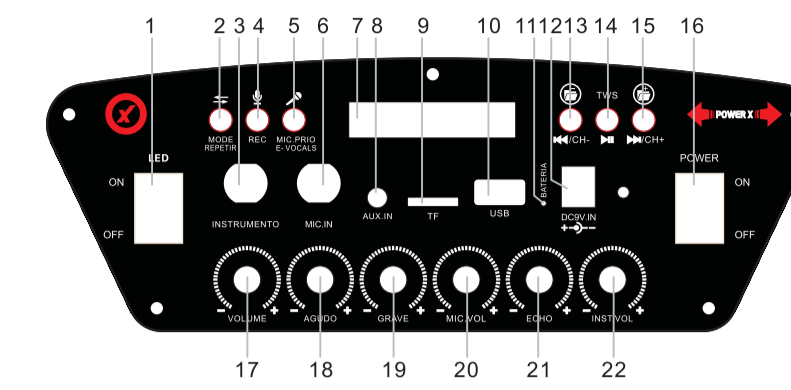

1. Botão Liga/Desliga LED's
2. Botão Modo / Repetir
3. Entrada Instrumento
4. Botão Gravar
5. Botão Prioridade Microfone
6. Entrada Microfone
7. Display De LED
8. Entrada AUX
9. Entrada Para Cartão TF
10. Entrada USB
11. Luz indicadora de bateria
12. Entrada de Alimentação
13. Botão M / Passa pasta -
14. Botão M/Busca FM
15. Botão M / Passa pasta +
16. Botão Liga/Desliga
17. Ajuste De Volume do Áudio
18. Ajuste De Sons Agudos
19. Ajuste De Sons Graves
20. Ajuste De Volume De Microfone
21. Ajuste De Eco Do Microfone
22. Ajuste De Volume De Instrumento

正面

FUNÇÃO BLUETOOTH

1. Pressione o botão Modo até aparecer o nome "BLUET" no display. Na opção bluetooth de seu smartphone, aparecerá o nome "Amvox Viper II 480" na lista de dispositivos. Selecione essa opção e confirme. Um sinal sonoro indicará que o pareamento foi bem-sucedido.
2. Reprodução de músicas: pressione o botão M para pausar ou reproduzir a faixa. Pressione os botões M e M para alternar entre as faixas
3. Ajuste de volume: o volume pode ser controlado tanto pelo smartphone quanto pelo produto.

FUNÇÃO POWER X

- A função Power X permite a conexão sem fio entre duas caixas através da tecnologia TWS – True Wireless Stereo. Para ativar esta função:
1. Verifique em sua embalagem os modelos de caixas amplificadas compatíveis.
 2. Ligue as duas caixas amplificadas e as mantenha próximas em até 20 metros de distância
 3. Na primeira caixa, ligue as pastas do item "FUNÇÃO BLUETOOTH" deste manual.
 4. Na segunda caixa, pressione e segure o botão M/TWS até aparecer o nome "on" no display e aguarde. Um sinal sonoro indicará que o pareamento foi bem-sucedido.
 5. Pressione o botão M para pausar ou reproduzir faixa e os botões M e M para falar ou voltar faixa.

RÁDIO FM

1. Pressione o botão Modo até aparecer no display os números da frequência de estação de rádio (por exemplo 87.5).
2. Pressione e segure o botão M para a sintonia automática das rádios. Conforme o aparelho for sintonizando, cada rádio encontrada será registrada numa lista de programação.
3. Assim que concluir a sintonia, o aparelho selecionará a primeira rádio programada (P 01). Pressione rapidamente o botão M para navegar entre as rádios na lista de programação.
4. Pressione e segure os botões M e M para fazer uma busca rápida para uma próxima/anterior rádio desejada até encontrá-la.
5. Caso deseje fazer um ajuste de sintonia pressione rapidamente os botões M e M.

MODO AUXILIAR

Pressione o botão Modo até aparecer o nome "LINE" no display. Conecte qualquer dispositivo de áudio na sua **ACA 480 VIPER II** através de um cabo P2. O som do dispositivo será reproduzido em seu aparelho.

MODO USB/TF CARD

1. Insira um dispositivo USB ou cartão de memória com faixas de áudio. Ao inserir o dispositivo em seu aparelho, a reprodução das faixas iniciará automaticamente. A **ACA 480 VIPER II** suporta arquivos MP3, WMA e WAV.
2. Para reproduzir ou pausar a faixa, pressione o botão M. Pressione o botão M para voltar para a faixa anterior e M para ir para a próxima faixa.

FUNÇÃO GRAVAR

1. Com um dispositivo USB/TF inserido em seu aparelho, pressione e segure o botão Gravar até aparecer o nome "REC" no display e a gravação começará. Para encerrar a gravação, Pressione novamente o botão Gravar. A pasta "RECORD" será criada e a gravação será salva nela no formato mp3.
2. Modo USB ou Bluetooth: Neste modo, o aparelho encerra a reprodução e grava apenas o áudio do microfone. O arquivo de gravação será registrado com as iniciais "MIC" (por exemplo MIC001.mp3)
3. Modo Rádio FM: Os conteúdos da rádio e do microfone serão gravados simultaneamente. O arquivo de gravação será registrado com as iniciais "FM" (por exemplo FM001.mp3)
4. Modo Auxiliar: será gravado qualquer som que estiver sendo reproduzido pelo aparelho e o arquivo de gravação será registrado com as iniciais "AUX" (por exemplo AUX0001.mp3).
5. Para acessar a pasta das gravações, Pressione o botão Gravar. Para alternar entre as gravações, pressione os botões M e M.

FUNÇÃO PASSA E VOLTA PASTA

Em modo USB/TF, é possível selecionar pasta desejada caso seu dispositivo USB/TF tenha mais de uma. Pressione e segure o botão M para ir para a próxima pasta ou pressione e segure o botão M para retroceder uma pasta.

MICROFONE E INSTRUMENTO

O aparelho possui uma entrada de microfone e uma entrada de instrumento. Utilize um cabo P10 e insira no aparelho. Ajuste o eco e o volume do microfone com os botões de ajustes indicados no painel frontal.

FUNÇÃO PRIORIDADE MICROFONE

A prioridade microfone é uma função que abaixa o volume da reprodução para 20% ao reconhecer a voz sendo falada no microfone. Para ativar ou desativar esta função, pressione o botão indicado no painel frontal.

CARREGANDO A BATERIA

Com o carregador na tomada, conecte-o na entrada de alimentação do aparelho. Um LED vermelho irá permanecer aceso até o aparelho carregar completamente.

Atenção!!
Desligue o aparelho para carregar

FALHAS NO APARELHO

Durante a vida útil do aparelho alguns defeitos ou falhas podem surgir. Siga as instruções abaixo para solucionar o problema. Caso o problema persista ou não estiver na descrição abaixo, procure uma assistência técnica especializada.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Aparelho não liga	1. Bateria sem carga	1. Coloque o aparelho no carregador.
	2. Carregador conectado incorretamente	2. Conecte o carregador na tomada e o pino na entrada de alimentação
Sem som	1. Volume baixo no produto	1. Aumente o volume
	2. Volume baixo no dispositivo móvel	2. Aumente o volume do smartphone ou dispositivo Bluetooth.
	3. Aparelho com "modo" abafado	3. Pressione o botão M/ECO
Som abafado ou abafado	1. Volume está muito alto	1. Ajuste o volume do aparelho
	2. Bateria fraca	2. Conecte o aparelho no carregador
	3. Equipamento	3. Escolha uma equalização adequada.
Sem sinal de Rádio	1. Rádio não sintonizado.	1. Sintonize o rádio.
	2. Posição de recepção não está boa	2. Posicione o produto em um local com melhor recepção do sinal.
Microfone sem som	1. Volume do microfone baixo.	1. Aumente o volume do microfone.
	2. Microfone desligado	2. Verifique se a chave anterior do microfone está na posição "on"
USB não funciona	1. Dispositivo conectado	1. Formate e envie USB
	2. Formata de arquivo inválido	2. Apague o conteúdo do disco e grave novamente no disco MP3, WMA ou WAV não são compatíveis.
Não conecta Bluetooth	1. Aparelho não está em modo Bluetooth	1. Pressione o botão modo até entrar no modo Bluetooth
	2. Dispositivo fora de alcance	2. Certifique-se que o aparelho está num raio de 20 metros do dispositivo Bluetooth
	3. Erro de sincronização	3. Reinicie seu smartphone. Desligue o aparelho. Ligue o carregador e ligue novamente.
	4. Lista de pareamento com muitos dispositivos ativos	4. Verifique em seu dispositivo Bluetooth a lista de dispositivos pareados e remova os que não utiliza.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

Entre em contato conosco!

- 3649-8900 – Capitais e Regiões Metropolitanas.
- 0800 284 5032 – demais localidades
- contato@amvox.com.br
- (71) 99267-0131 (apenas mensagens)




AmvoxBrasil @amvox_ AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!



www.amvox.com.br

反面

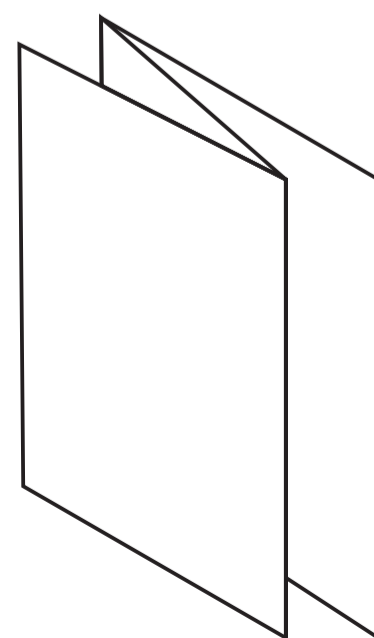

说明书成品效果

说明书折好尺寸: L190xW130mm
材质:128g铜板纸
印刷:正反面印刷

编号	ALP-JS-ACA480Viper-SMS	广州市爱力普实业有限公司	
名称	ACA480Viper 说明书做货文件	投影类型	
		第1页 (共1页)	版本: A/1
拟制:	初审:	复审:	批准:
日期:	日期:	日期:	日期: