

# Amvox®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Amvox®

[www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br)



## ACA 800 GLADIADOR SFM



Leia o manual cuidadosamente antes de usar o aparelho

## Medidas de Segurança


Antes de utilizar seu aparelho, favor ler todo o manual de instruções e as medidas de segurança

Essas instruções devem ser mantidas acessíveis para consulta sempre que necessário.

1. Proteção para ligação elétrica: Não faça emendo ou quaisquer modificações no cabo e no plugue de energia.
2. Ventilação: O aparelho deve ser posicionado em local ventilado. Não o cubra com qualquer tecido ou material que impeça a ventilação do aparelho. Mantenha a caixa amplificada no mínimo 10cm de distância da parede. Não a coloque em cama, sofá, carpetes ou outras superfícies similares.
3. Desmonte da estrutura: Não desmonte a caixa. Choques elétricos podem ocorrer em caso de contato com os componentes elétricos internos.
4. Odor anormal: Caso identifique algum odor anormal ou de queimado, desligue e desplugue da tomada o aparelho. Contate seu fornecedor ou assistência técnica mais próxima.

Nota: A caixa amplificada não pode ser exposta a gotejo ou borrifo de qualquer líquido.

### Atenção às situações abaixo durante o uso

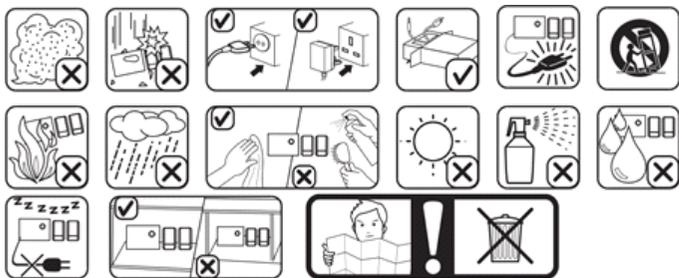

## ESPECIFICAÇÕES

Modelo: ACA 800 GLADIADOR SFM

Potência: 850W RMS

Diâmetro do alto-falante: 15"

Consumo máximo de energia: 50W

Resposta de frequência: 60Hz

## Entre em contato conosco!

 **3649-8900** – Capitais e Regiões Metropolitanas.

 **0800 284 5032** – demais localidades

 **contato@amvox.com.br**

 **(71) 99267-0131** (apenas mensagens)



AmvoxBrasil

@amvox\_

AmvoxBrasil

## Siga-nos nas redes sociais!

[www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br)

## DÚVIDAS FREQUENTES

Gentileza siga as instruções abaixo caso depare-se com algum desses problemas. Caso o problema persista, entre em contato com o fornecedor ou assistência técnica mais próxima.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Display não acende	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tomada não deve estar adequadamente ligada.</li><li>2. Tomada quebrada</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajuste ou coloque na tomada o aparelho</li><li>2. Trioque a tomada</li></ol>
Sem som	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Conexão incorreta</li><li>2. Modo selecionado errado</li><li>3. Volume baixo</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verique a conexão do aparelho</li><li>2. Escolha o modo correto</li><li>3. Aumente o volume do aparelho.</li></ol>
Som distorcido	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Volume está muito alto</li><li>2. Alto-falante está quebrado</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abaixo o volume do aparelho</li><li>2. Verifique se o aparelho está quebrado. Se sim, deve ser concertado.</li></ol>

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

## 1.FUNÇÕES PAINEL FRONTAL



1. Display de LED
2. Entrada Microfone
3. Faixa Anterior
4. Tocar / Pausar
5. Próxima Faixa
6. Modo - AUX - BLUETOOTH- USB/SD
7. TWS
8. Repetir
9. Entrada USB / TF Card
10. Controle do Volume
11. Controle dos Graves
12. Entrada de Instrumento
13. Indicador de sinal TWS
14. Equalização
15. Liga / Desliga  
Pressionando apenas uma vez as luzes de LED entram em standby e pressionando novamente, as luzes retornam.
16. Parar
17. Prioridade Microfone
18. Pasta Anterior
19. Próxima pasta.

## 2. FUNÇÃO BLUETOOTH

1. Emparelhamento: pressione o botão modo até aparecer o nome "BLUE" no display. O nome "AMVOX GLADIADOR 800" irá aparecer em seu dispositivo. Um sinal sonoro indicará que a conexão foi bem-sucedida.
2. Reprodução de músicas: pressione o botão Tocar / Pausar para pausar ou reproduzir uma música. Pressione os botões Próxima e Anterior para selecionar a faixa desejada

## 3. FUNÇÃO PASSA PASTA

1. Em modo USB/SD, pressione o botão Próxima pasta e pasta anterior para acessar função passa pasta. Notar que para utilizar essa função, é necessário ter mais de uma pasta no dispositivo.

## 4. TWS


1. Altere o Modo do seu dispositivo para Bluetooth.
2. Pressiona a tecla TWS de qualquer um dos seus aparelhos e irá ouvir um aviso sonoro. Esse aviso confirma que foi conectado e a operação foi concluída com sucesso.
3. Para desconectar, aperte a tecla TWS e irá ouvir um aviso sonoro. Este aviso significa que foi desconectado e operação foi concluída com sucesso.

**Nota: Se o aparelho for desligado sem desconectar, quando for ligado novamente, a conexão ocorrerá automaticamente.**

# Atenção!!

## Desligue o aparelho para carregar

## 5. FUNÇÃO PAINEL TRASEIRO

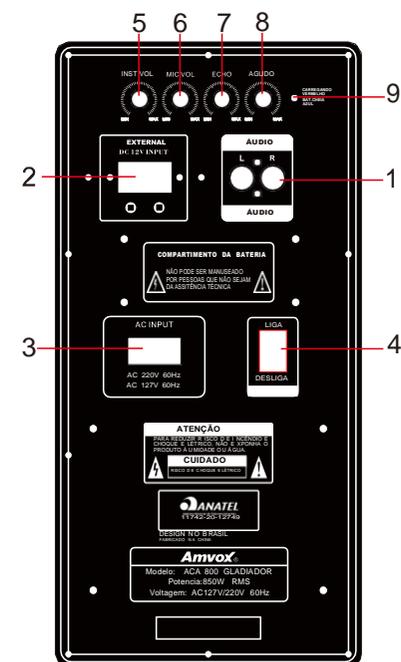

1. ÁUDIO
2. ENTRADA DC 12 Utilizado para carregamento via 12V
3. CABO DE FORÇA
4. ENERGIA LIGA (ON) / DESLIGA (OFF)
5. VOLUME INSTRUMENTO: Controle do volume do instrumento musical
6. VOLUME MICROFONE: Controle do volume do microfone
7. ECO MICROFONE: Controle do eco do microfone
8. AGUDO: Gire este botão para ajustar o agudo da música
9. Indicação de bateria cheia ou carregando