

Amvox[®]

MANUAL DE INSTRUÇÕES



PIPOQUEIRA APC 027 / APC 027 2

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES INICIAIS	3
ESPECIFICAÇÕES	4
CONHECENDO SEU PRODUTO	5
USANDO SEU PRODUTO.....	6
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA.....	7

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!


RECOMENDAÇÕES INICIAIS

- 1.** Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- 2.** Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
- 3.** Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- 4.** Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, ou que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- 5.** Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- 6.** Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- 7.** Não coloque o contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre as partes de trás, laterais e a parte de cima.
- 8.** Não coloque qualquer objeto sobre o mesmo.
- 9.** Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- 10.** Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- 11.** Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- 12.** Nunca permita que o cabo e plugue encostem as superfícies quentes.
- 13.** Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- 14.** A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto com o cabo plugue ou o plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada. Sempre que descartar a utilização imediata do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.
- 15.** Retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o aparelho e guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- 16.** Para evitar acidentes, não deixe o cordão elétrico pender da borda da mesa ou balcão.
- 17.** Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca mergulhe em água ou outros líquidos.
- 18.** As superfícies acessíveis podem esquentar durante o uso.
- 19.** Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- 20.** Este aparelho não foi projetado para ser usado com um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- 21.** Guarde este manual para referência futura.

22. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
23. Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
24. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
25. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
26. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
27. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
28. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado.
29. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
30. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
31. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).
32. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
33. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
34. Este aparelho deve ser utilizado em ambiente domésticos ou similares como: lojas; escritórios e outros ambientes de trabalho; fazendas; hotéis; motéis; pousadas e outros ambientes residências.
35. Favor observar símbolo abaixo indicando superfície quente.




ADVERTÊNCIA
ATENÇÃO - SUPERFÍCIE QUENTE

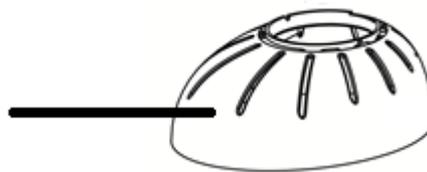

20 mm

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Atenção às situações abaixo durante o uso

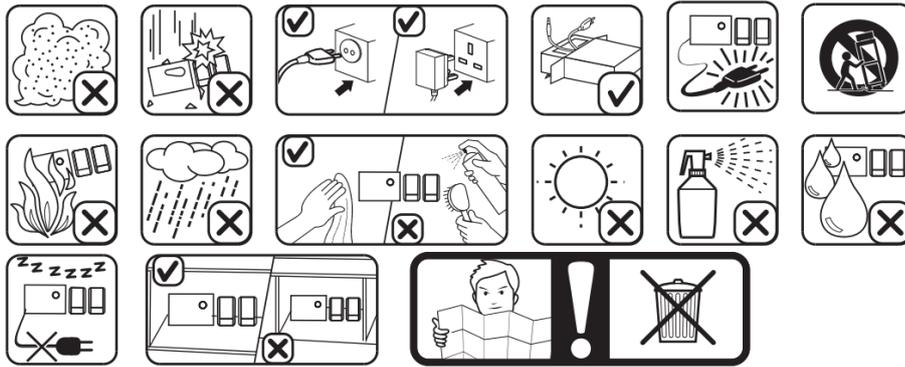


ESPECIFICAÇÕES

1. APC 027 - 127 V 60Hz 1200W
2. APC 027 2 - 220 V 60Hz 1200W

USANDO SEU PRODUTO

1. Desembale cuidadosamente a pipoqueira e retire todos os materiais usados na embalagem antes do primeiro uso. Limpe e seque completamente a tampa superior antes de usar.
2. Encha o copo medidor com milho.
3. Coloque o milho no compartimento de estouro.
4. Recoloque a tampa superior.
5. Ligue o cabo na tomada.
6. Coloque o botão na posição "I". O aparelho começará a funcionar.
7. Nunca retire a tampa durante o processo de estouro.
8. Quando o milho parar de estourar, recoloque o botão na posição "O" (despreze milhos não estourados, se houver, principalmente devido à qualidade do milho).

Observação: Antes de iniciar outra porção de pipoca, remova milhos não estourados do compartimento de estouro.

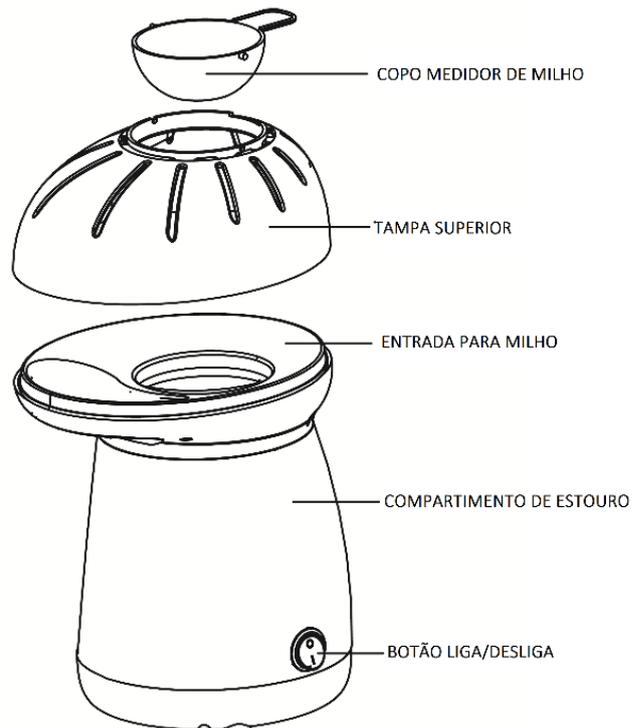

Grãos de milho frescos dão melhores resultados. Depois que o pacote de milho for aberto, deve ser guardado em um recipiente vedado na geladeira.

ADVERTÊNCIA: ESPERE O APARELHO ESFRIAR POR PELO MENOS 10 MINUTOS ANTES DE USÁ-LO NOVAMENTE.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Para limpar a superfície externa da pipoqueira, use um pano macio e úmido e seque em seguida com um pano seco. Não use cremes abrasivos, lã de aço ou esponja de arear. Limpe apenas depois de desligar a pipoqueira da tomada e espere-a esfriar.
- Limpe o interior da pipoqueira com um pano seco, com o cuidado para não permitir o contato de água com o compartimento de estouro.
- Todas as peças removíveis da pipoqueira devem ser desencaixadas e lavadas completamente com água quente e sabão em intervalos regulares.

O manual de instruções pode ser baixado através do site www.amvox.com.br.



Descarte

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o em uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.

Entre em contato conosco!

 **3649-8900** – Capitais e Regiões Metropolitanas.

 **0800 284 5032** – demais localidades

 **contato@amvox.com.br**

 **(71) 99267-0131** (apenas mensagens)



AmvoxBrasil @amvox_ AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!

www.amvox.com.br

1

Amvox[®]

www.amvox.com.br