

Amvox

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MINI PROCESSADOR


APR 1001 BLACK / APR 1001 2 BLACK

APR 1001 RED / APR 1001 2 RED

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES INICIAIS	3
ESPECIFICAÇÕES	5
CONHECENDO SEU PRODUTO	6
ANTES DO PRIMEIRO USO	6
MONTANDO SEU PRODUTO	7
USANDO SEU PRODUTO	7
LIMPANDO SEU PRODUTO	8
DICAS	8

Atenção às situações abaixo durante o uso

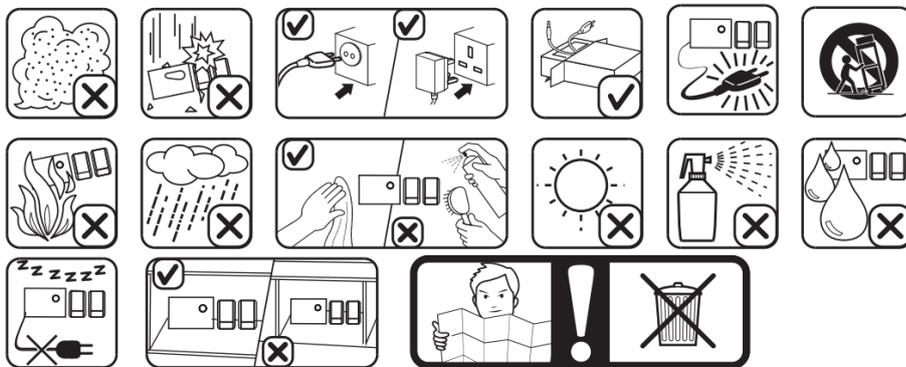

ESPECIFICAÇÕES


1. APR 1001 – 127V; 60Hz; 100W
2. APR 1001 2 – 220V; 60Hz; 100W

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!

RECOMENDAÇÕES INICIAIS

- 1.** Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
- 2.** Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- 3.** Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
- 4.** Tenha cuidado se for derramado líquido quente no processador de alimentos, pois pode ser ejetado para fora do aparelho devido a um vapor súbito;
- 5.** As instruções incluem detalhes sobre como limpar superfícies em contato com alimentos;
- 6.** Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de trocar os acessórios ou se aproximar de peças que se movem em uso;
- 7.** Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica de sua região;
- 8.** Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 9.** Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 10.** Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas de fazenda;
Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
- 11.** Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- 12.** Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- 13.** Nunca permita que o cabo plugue encostem as superfícies quentes.
- 14.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.
- 15.** Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo e no plugue de energia.
- 16.** Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- 17.** Retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o aparelho. Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- 18.** Utilize apenas peças ou acessórios do fabricante.
- 19.** Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).
- 20.** Em quaisquer casos de defeito ou mau funcionamento, procurar a autorizada mais próxima. Nunca tente reparar o aparelho.
- 21.** O uso dos acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

CONHEÇENDO SEU PRODUTO

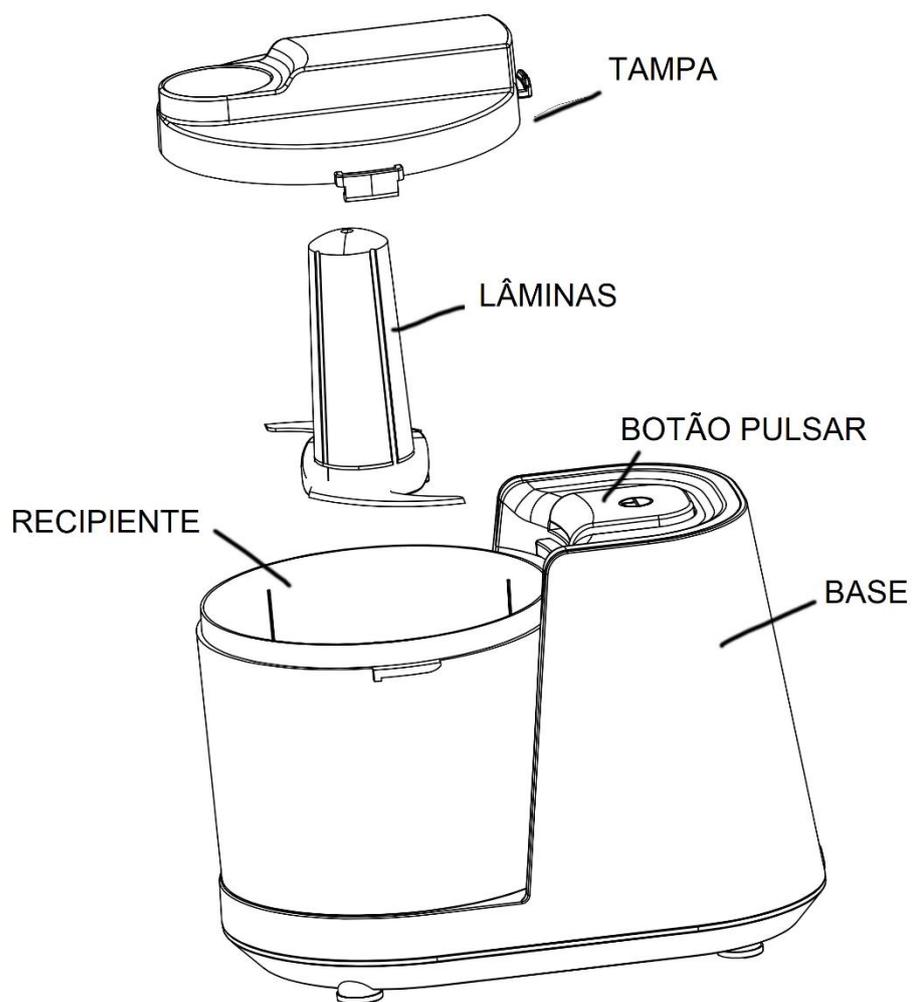

ANTES DO PRIMEIRO USO

- Retire o produto da embalagem e desmonte-o. Para remover o recipiente da base, gire-a sentido anti-horário.


Nota: O recipiente pode ser um pouco difícil de ser retirado da base quando o produto for novo. Para auxiliar, coloque a base em uma superfície macia e então gire o recipiente firmemente.

- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lave a tampa, a jarra e as lâmina em aço com água e detergente neutro. Em seguida, seque-o completamente.

MONTANDO SEU PRODUTO


Atenção! Certifique-se que o produto está desplugado da tomada antes de montá-lo. Manuseie as lâminas com bastante cuidado pois elas são extremamente afiadas. Muito cuidado na hora de montar, desmontar, travar, destravar e armazenar as mesmas.

1. Posicione a base em uma superfície plana, alta e estável.
2. Coloque o recipiente sobre o eixo de metal e gire-o sentido horário até a que trava de segurança trave (vide abaixo).

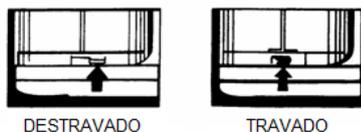

3. Prenda as lâminas segurando a extremidade do eixo de plástico (sentido contrário ao das lâminas) e insira o eixo da lâmina sobre a coluna central do recipiente até que esteja seguro.
4. Coloque a tampa após pôr a comida no recipiente.

Importante! A tampa deve estar travada antes de iniciar o funcionamento. Quando ela estiver fechada adequadamente, a seta na tampa estará alinhada com a seta da base (próximo ao botão LIGA/DESLIGA).

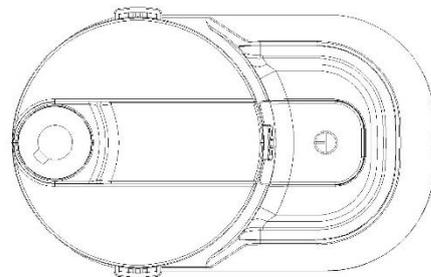

USANDO SEU PRODUTO

Não utilize carnes cruas, queijos, grãos de café ou tabletes quadrados de chocolate pois pode danificar o produto.

1. Corte o alimento em pequenos pedaços, caso necessário.
Nota: Vegetais duros, como cenoura, requerem cortar em pequenos pedaços para que operação ocorra tranquilamente.
2. Coloque o alimento no recipiente. Não o encha além da capacidade máxima de 1 xícara e meia.
3. Trave a tampa no recipiente conforme referência do manual MONTANDO SEU PRODUTO.
4. Conecte o produto na tomada. Verifique qual a Voltagem do seu produto antes de inserir na tomada.
5. Pressione o botão LIGAR/PULSAR.
6. Para interromper, solte o botão LIGAR/PULSAR.
7. Aguarde até que as lâminas parem completamente antes de remover a tampa e o alimento.
8. Desplugue da tomada quando não estiver mais usando.

Atenção! Encher o recipiente além da capacidade máxima, pode causar incêndio e/ou danificar seu produto.

LIMPANDO SEU PRODUTO

- Limpe a Base com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Tire a Tampa girando-a em sentido anti-horário até que as Travas de Segurança da tampa e da Base estejam liberadas puxando-a, então, para cima.
- Retire as Lâminas segurando-a pelo eixo de plástico central.
- Desconecte o recipiente girando-o em sentido anti-horário e lave todas as peças com detergente neutro e água corrente, cuidado com a limpeza das Lâminas, pois elas são muito afiadas.
- Após a limpeza seque completamente o produto.
- Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

DICAS

- Para ingredientes líquidos, coloque volume máximo de $\frac{3}{4}$ de xícara no recipiente.
- Para melhor controle do processamento pressione o botão LIGAR/PULSAR de forma rápida e repetidamente.
- Não utilize o produto por mais de 15 segundo ininterruptos.

ATENÇÃO: Manuseie as lâminas com cuidado, pois são extremamente afiadas. Tenha cuidado ao prender, desconectar, limpar ou armazenar as Lâminas.

O manual de instruções pode ser baixado através do site www.amvox.com.br.



Descarte

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.

Entre em contato conosco!

 **3649-8900** – Capitais e Regiões Metropolitanas.

 **0800 284 5032** – demais localidades

 **contato@amvox.com.br**

 **(71) 99267-0131** (apenas mensagens)



AmvoxBrasil @amvox_ AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!

www.amvox.com.br

Amvox[®]

www.amvox.com.br