


Amvox[®]

MANUAL DE INSTRUÇÕES

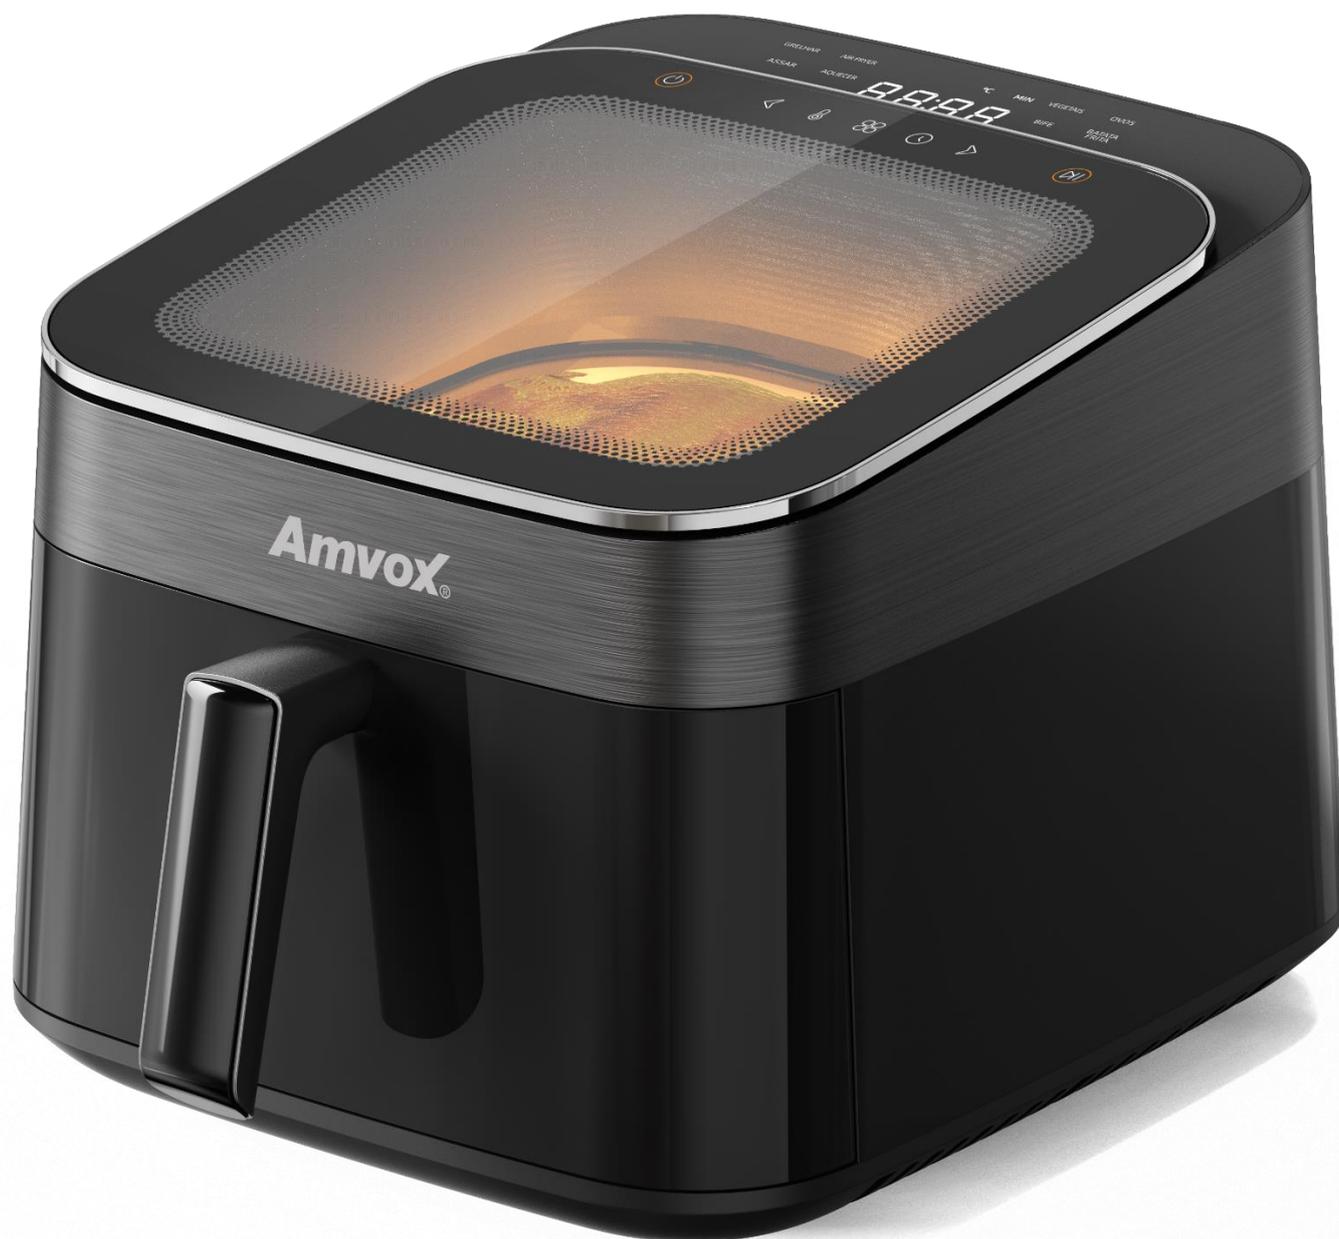

ARF 1465 TURBO BLACK

ARF 1465 2 TURBO BLACK

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES INICIAIS	3
ESPECIFICAÇÕES	5
CONHECENDO SEU PRODUTO	6
UTILIZANDO SEU PRODUTO	7
LIMPANDO SEU PRODUTO	8
GUIA DE PREPARO	9
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	10

RECOMENDAÇÕES INICIAIS

1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
2. Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
3. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar acidentes.
4. Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
5. Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica de sua região.
6. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
7. Recomenda-se que as crianças que estiverem próximas ao aparelho em funcionamento sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam interagindo com o aparelho.
8. O produto não deve ser utilizado ou testado em armários e outros locais confinados que impeçam a circulação de ar.
9. Limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
10. Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações como: Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas de fazenda; por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais.
11. Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
12. Não coloque seu produto contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 15 cm de distância entre as partes detrás, laterais e a parte de cima.
13. Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
14. Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa. Não utilize extensões elétricas.
15. Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
16. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, assistência técnica ou pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.
17. Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo de alimentação.
18. Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo de alimentação.
19. Retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o aparelho.
20. Utilize apenas peças ou acessórios originais do fabricante.
21. Para evitar acidentes, não deixe o cabo prender da borda da mesa ou balcão.


22. Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca mergulhe-o em água ou outros líquidos.
23. As superfícies acessíveis podem esquentar durante o uso.
24. Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
25. Este aparelho não foi projetado para ser usado com temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.
26. Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
27. Mantenha o produto desconectado da rede elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
28. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
29. Favor observar símbolo abaixo, localizado na saída de ar do produto.



ADVERTÊNCIA
ATENÇÃO - SUPERFÍCIE QUENTE

30. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).
31. Preste atenção em todos os avisos e precauções. Esses avisos são importantes para o bom funcionamento e a segurança no manuseio do aparelho.
32. Guarde este manual para referência futura.
33. Em quaisquer casos de defeito ou mau funcionamento, procurar a assistência técnica autorizada mais próxima. Nunca tente reparar o aparelho por conta própria.
34. Não posicione seu produto próximo de saída de gás, líquidos inflamáveis ou fontes de calor.
35. A superfície de seu aparelho é sujeita ao calor residual após a sua utilização.
36. Durante o funcionamento, o calor é liberado pelas aberturas de saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do calor e das aberturas para saída de ar. Também tenha cuidado com o calor e o ar quente ao remover a cesta do aparelho.
37. Não encha a cesta com óleo ou qualquer outro líquido.
38. Se o sistema de controle de temperatura interna indicar falha, significa que o sistema de proteção contra sobreaquecimento foi ativado e a unidade não funcionará. Caso isso aconteça desligue o cabo de alimentação. Dê tempo para que o aparelho esfrie completamente, em seguida entre em contato com a assistência técnica.
39. “Não utilize extensões, adaptadores “t” ou “benjamins” para uso em conjunto com outros eletrodomésticos no mesmo ponto. Essa manobra pode danificar a sua rede elétrica e causar incêndio. Utilize uma tomada dedicada para evitar qualquer risco.
40. O aparelho possui um sistema de desligamento, que irá manter o ventilador interno ligado por 20 segundos antes de desligar o aparelho completamente.




Atenção às situações abaixo durante o uso

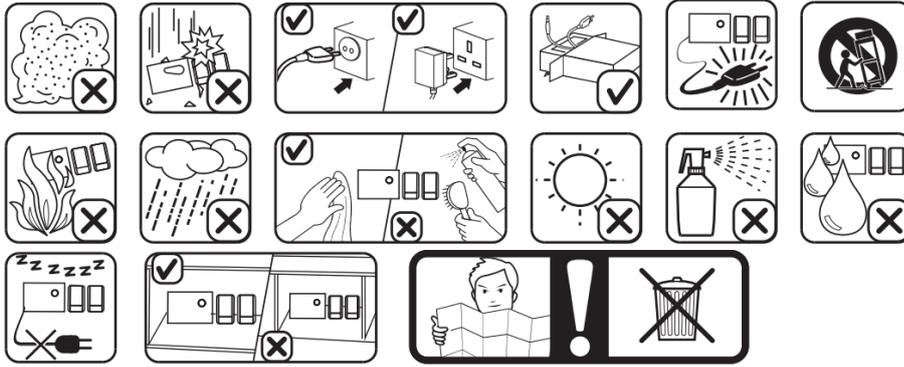

ESPECIFICAÇÕES

1. ARF 1465 TURBO BLACK – 127V / 60 Hz / 1700W
2. ARF 1465 2 TURBO BLACK – 220V / 60 Hz / 1700W
3. CAPACIDADE : 6.5 LITROS

CONHECENDO SEU PRODUTO

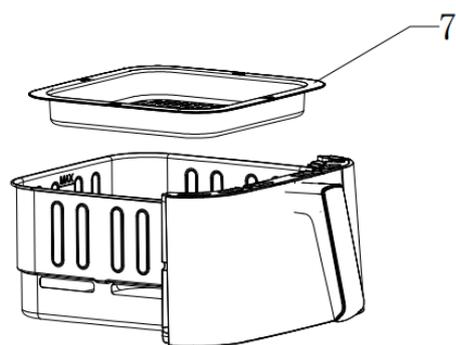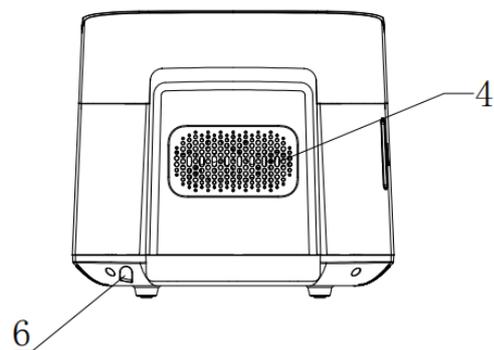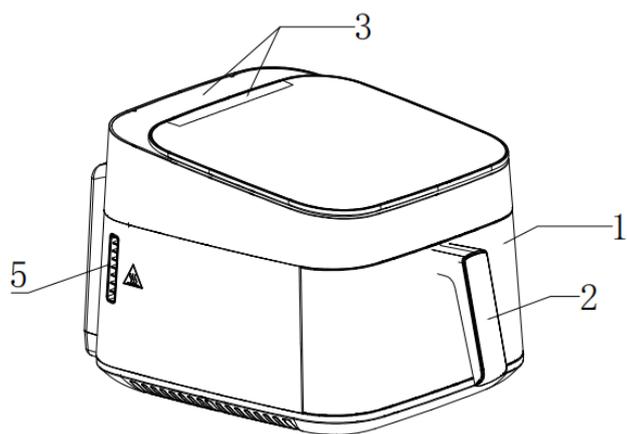

1. Cesto
2. Alça da cesta
3. Display digital /painel de toque
4. Entrada de Ar
5. Saída de Ar
6. Cabo
7. Bandeja coletora de gordura

UTILIZANDO SEU PRODUTO

Painel de controle



1. Ligar/ Desliga
2. Retornar
3. Temperatura
4. Menu
5. Timer
6. Avançar
7. Iniciar/Pausar

Modo de Usar

1. Pressione no painel de controle a tecla "1" aguarde por 20 segundos;
2. Retire o cesto;
3. Em uma superfície plana, retire a cesta removível e coloque os alimentos na cesta.
4. Coloque a cesta no compartimento interno do produto.
5. Ajuste a temperatura na tecla "3" e movimente as teclas "2 e 6" até atingir temperatura desejada. Consulte a Tabela de "Tempo e Temperatura.
6. Para iniciar o processo de preparo pressione a tecla "7" no painel.

NOTA: Ao aparecer no visor "SHAKE", o indicador piscará quando o ciclo de cozimento atingir a metade. Neste momento você poderá abrir o cesto para mexer, garantindo assim cozimento uniforme

NOTA: As partes metálicas estarão quentes, manipule a cesta removível apenas pela alça.

GUIA DE PREPARO		
Alimento	Temperatura	Tempo (min)
Aquecer	180°C	05- 15min
Grill	200°C	10- 20min
Fritadeira	200°C	08 -18 min
Assar	200°C	10-40 min
Reaquecer	160°C	05-10 min
Carne Bovina	160°C- 200°C	26-60 min
Frago Inteiro	200°C	15-60 min
Vegetais	160°C- 200°C	18-43 min
Ovo	180°C	11-28 min
Nugets	200°C	28-40 min
Batata Palito	200°C -180°C	10-33 min
Peixe	200°C	11-20 min
Filé de Frango	200°C -180°C	19-38 min
Torradas	160°C -180°C	13-24 min
Bolo	200°C	20 -40min
Pão de queijo	160°C- 200°C	03-20 min
Obs.: Ao completar metade (1/2) de tempo preparo vire o alimento para garantir cozimento uniforme.		

LIMPANDO SEU PRODUTO

Antes de manusear o produto para limpeza, aguarde esfriar, então retire o plugue da tomada.

1. Limpe o aparelho após cada utilização.
2. Para limpeza externa, passe um pano seco e macio para não danificar seu produto.
3. O cesto deve ser lavado normalmente.
4. Com uma esponja macia, lave o cesto com água e detergente neutro. Não use esponjas de aço, semelhantes, e abrasivos, pois podem danificar seu produto.
5. Nunca utilize utensílios de metal para tentar remover crostas ou sobras de alimento grudado no cesto. Isso poderá danificar o produto.
6. Cuidado para que umidade não penetre na resistência do produto.
7. Recomenda-se utilizar água morna e um pouco de desengordurante de cozinha para facilitar a limpeza
8. O produto não pode ser submerso em água ou qualquer outro líquido.
9. Mantenha a higiene de seu aparelho, para evitar contaminações.
10. Ao guardar o seu produto, verifique se ele está completamente seco, pois a umidade pode comprometer a vida útil do seu aparelho.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
A fritadeira de ar não funciona.	<ol style="list-style-type: none">1. A fritadeira não está conectada na tomada.2. Temporizador na opção "0".3. O cesto não foi colocado corretamente na fritadeira.	<ol style="list-style-type: none">1. Conecte o plugue na tomada.2. Ajuste o temporizador para definir o tempo de cozimento necessário para ligar a fritadeira.3. Trave a cesta adequadamente no gabinete.
Os ingredientes não cozinham.	<ol style="list-style-type: none">1. Há muitos ingredientes na cesta.2. A temperatura definida está muito baixa.3. O tempo de cozimento é muito curto.	<ol style="list-style-type: none">1. Coloque porções menores de ingredientes na panela. Quantidades menores são fritos de maneira mais uniforme.2. Reajuste a configuração de temperatura.3. Reajuste o tempo de cozimento.
Os ingredientes são fritos de forma irregular na fritadeira.	<ol style="list-style-type: none">1. Ingredientes muito unidos e sobrepostos uns com os outros.	<ol style="list-style-type: none">1. Mexa o cesto para mudar a posição dos alimentos.
Não consigo deslizar o cesto para a fritadeira de forma adequada.	<ol style="list-style-type: none">1. A cesta pode estar sendo encaixada de forma incorreta.	<ol style="list-style-type: none">1. Encaixe o cesto no gabinete de forma linear.
Está saindo fumaça da fritadeira.	<ol style="list-style-type: none">1. Alimentos com muita gordura estão sendo preparados.2. A fritadeira possui sujeira do uso anterior.	<ol style="list-style-type: none">1. Evite uma grande quantidade de alimentos com gordura. Não adicione óleo na sua fritadeira.2. Sempre limpe a fritadeira após uso.

O manual de instruções pode ser baixado através do site www.amvox.com.br.



DESCARTE

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.

Entre em contato conosco!

-  **3649-8900** – Capitais e Regiões Metropolitanas.
-  **0800 284 5032** – demais localidades
-  **contato@amvox.com.br**
-  **(71) 99267-0131** (apenas mensagens)



AmvoxBrasil @amvox_ AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!

Amvox[®]

www.amvox.com.br