


Amvox

MANUAL DE INSTRUÇÕES

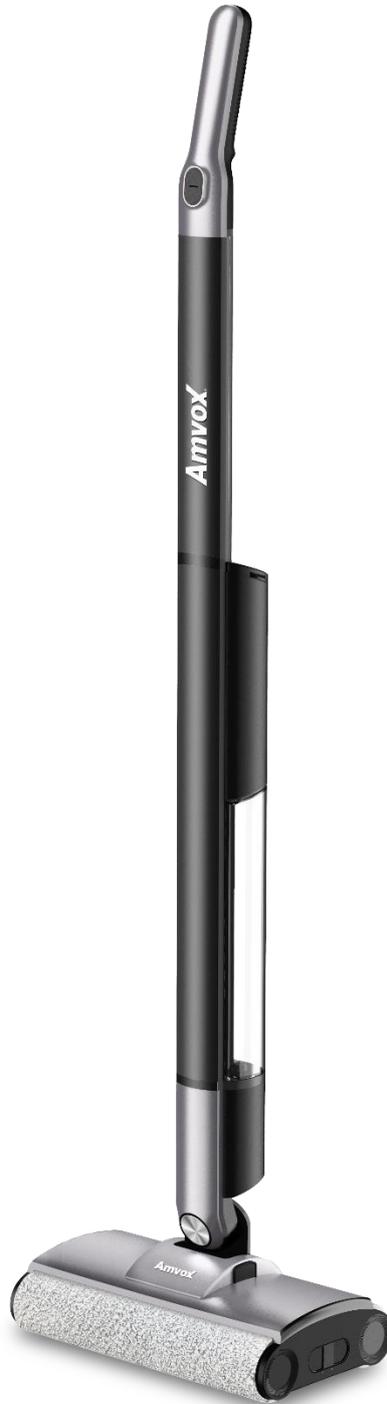

Mop Eléctrico ASP 060

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES INICIAIS	3
ESPECIFICAÇÕES	5
CONHECENDO SEU PRODUTO	6
USANDO SEU PRODUTO.....	7
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	7


Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!

RECOMENDAÇÕES INICIAIS

- 1.** Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
- 2.** Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- 3.** O uso de acessórios conectados não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar lesões.
- 4.** Este aparelho foi projetado somente para uso doméstico. Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões a pessoas.
- 5.** Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
- 6.** Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 7.** Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 8.** Limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- 9.** Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como: Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas de fazenda; por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- 10.** Se o cabo de carregamento estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.
- 11.** Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo e no plugue de energia.
- 12.** Nunca transporte o produto puxando pelo cabo plugue.
- 13.** Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- 14.** Utilize apenas peças ou acessórios do fabricante.
- 15.** Mantenha o produto desligado e desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- 16.** Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver ligado à rede elétrica.
- 17.** Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).
- 18.** Preste atenção em todos os avisos e precauções. Esses avisos são importantes para o bom funcionamento e a segurança no manuseio do aparelho.
- 19.** Guarde este manual para referência futura.
- 20.** Em quaisquer casos de defeito ou mau funcionamento, procurar a autorizada mais próxima. Nunca tente reparar o aparelho.

- 21.** O uso dos acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- 22.** Seus acessórios são destinados para serem usados apenas nos seus produtos de origem.
- 23.** Não use esta lavadora de pisos para aspirar objetos em chamas ou fumegantes, como bitucas de cigarro, fósforos ou cinzas quentes.
- 24.** ATENÇÃO: Pode ocorrer perigo se o aparelho passar por cima do cabo de alimentação
- 25.** O plugue deve ser removido da tomada antes de limpar ou fazer manutenção no aparelho.


Atenção às situações abaixo durante o uso

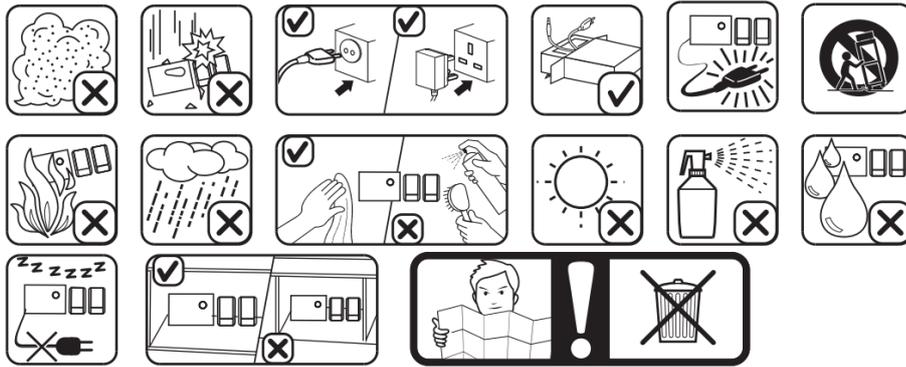

ESPECIFICAÇÕES

1. ASP 060 – 100V-240V~; 60Hz; 60W


CONHECENDO SEU PRODUTO

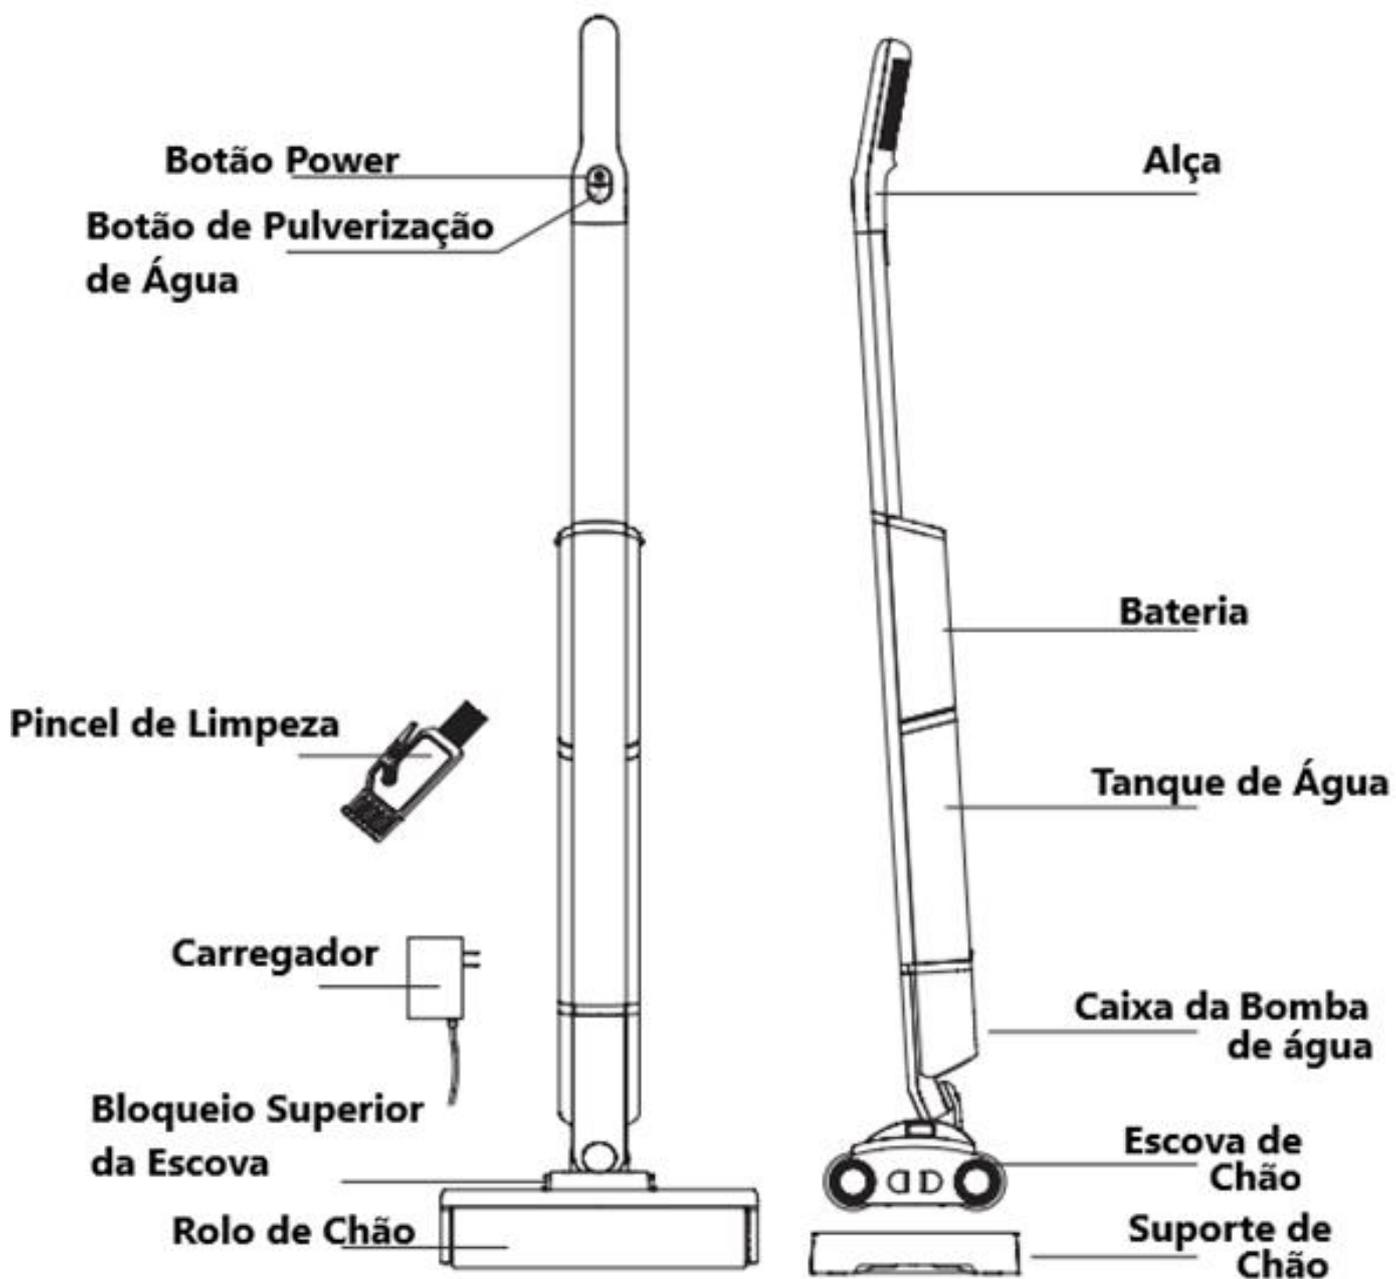

USANDO SEU PRODUTO

Instalação do Conjunto da Alça com o Conjunto do Corpo


1. Retire as peças da máquina da embalagem;
2. Primeiro conecte os terminais da fiação no conjunto da maçaneta com os terminais da fiação no conjunto do corpo conforme a figura e coloque o cabo na ranhura;
3. Alinhe o bocal de metal do cabo com a biela no corpo e insira-o no fundo até que não possa mais ser inserido.

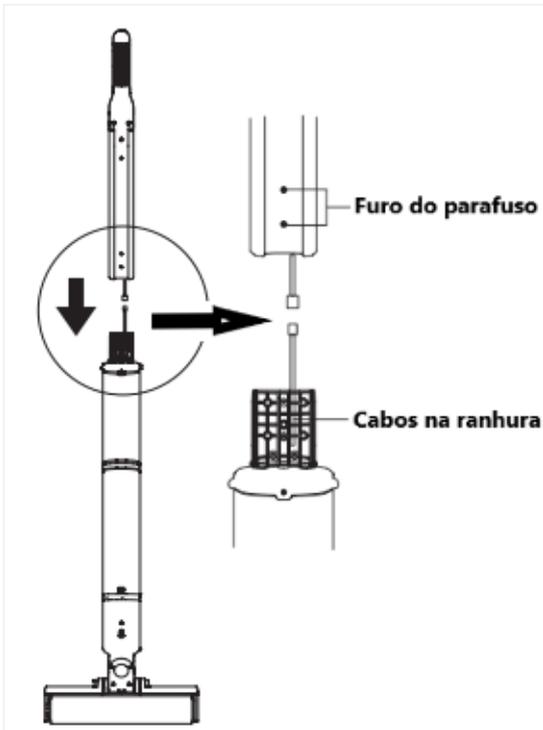

4. Use os parafusos fornecidos na embalagem para fixar a alça e o corpo na posição do orifício do parafuso, conforme mostrado na figura, e então a montagem pode ser concluída.
5. Ao retirar a máquina, você não deve puxar os fios pelo meio para evitar o risco de quebra dos fios, use as mãos para segurar o corpo do produto, para retirar a máquina e depois montá-la;
6. Ao montar, o fio precisa ser conectado no slot e depois embutido dentro do corpo dos moldes. Não monte à força, senão o fio pode ser danificado;
7. Ao fixar os parafusos, use os parafusos originais para evitar danos ao corpo.

Carga e Utilização do Equipamento


1. Depois retire o carregador da embalagem, insira o conector da extremidade macho no soquete da extremidade fêmea na parte traseira do corpo da máquina. Em seguida conecte o carregador em uma tomada energizada.
2. O comprimento do cabo adaptador é limitado. Carregue o aparelho dentro do comprimento do cabo para evitar contato ruim durante o carregamento.
3. Durante o uso, quando a energia da máquina fica baixa, a luz indicadora fica vermelha e a máquina para de funcionar.

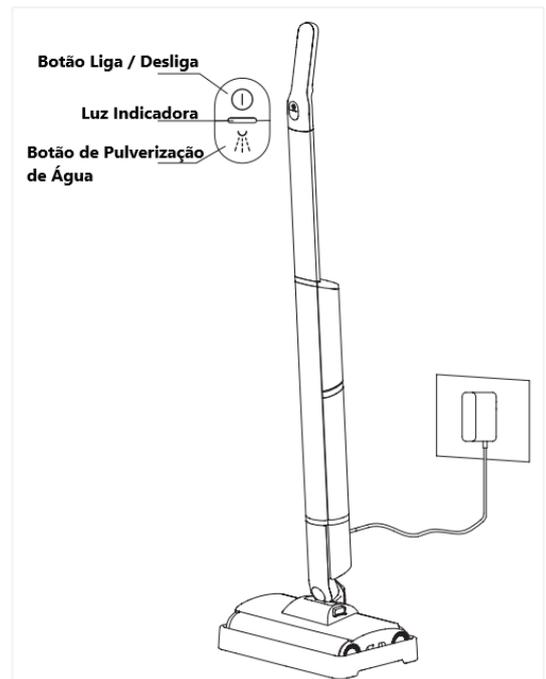

4. Depois de conectar a energia, quando a luz indicadora estiver vermelha, significa que a máquina está carregando. Quando a luz indicadora muda de vermelho para verde, significa que a máquina está totalmente carregada. Caso o não seja desconectado da energia, a luz indicadora permanecerá verde até que seja feito a remoção do carregador.
5. O tempo de carregamento da máquina é de cerca de 6 a 7 horas.
6. Depois de remover a lavadora de piso da base de carregamento, pressione o botão liga/desliga no conjunto da alça para controlar o início e a parada da escova da lavadora de piso;
7. Pressione e segure o botão de pulverização de água, borrife água do bocal dianteiro da escova rotativa, molhe e limpe o chão com o rolo dianteiro, seque e limpe o chão com o rolo traseiro. Depois de soltar o botão, pare de pulverizar.


Uso e manutenção de lavadora de piso

1. **Desmontagem:** Nenhum botão é necessário ao montar e desmontar o tanque de água. Basta segurar a parte superior da caixa d'água e puxá-la para removê-la;
2. **Montagem:** Ao montar, primeiro coloque a tampa do tanque de água na ranhura redonda da máquina e pressione-a firmemente da cabeça para dentro. Quando você ouvir um som de "clique", significa que ele está instalado no lugar

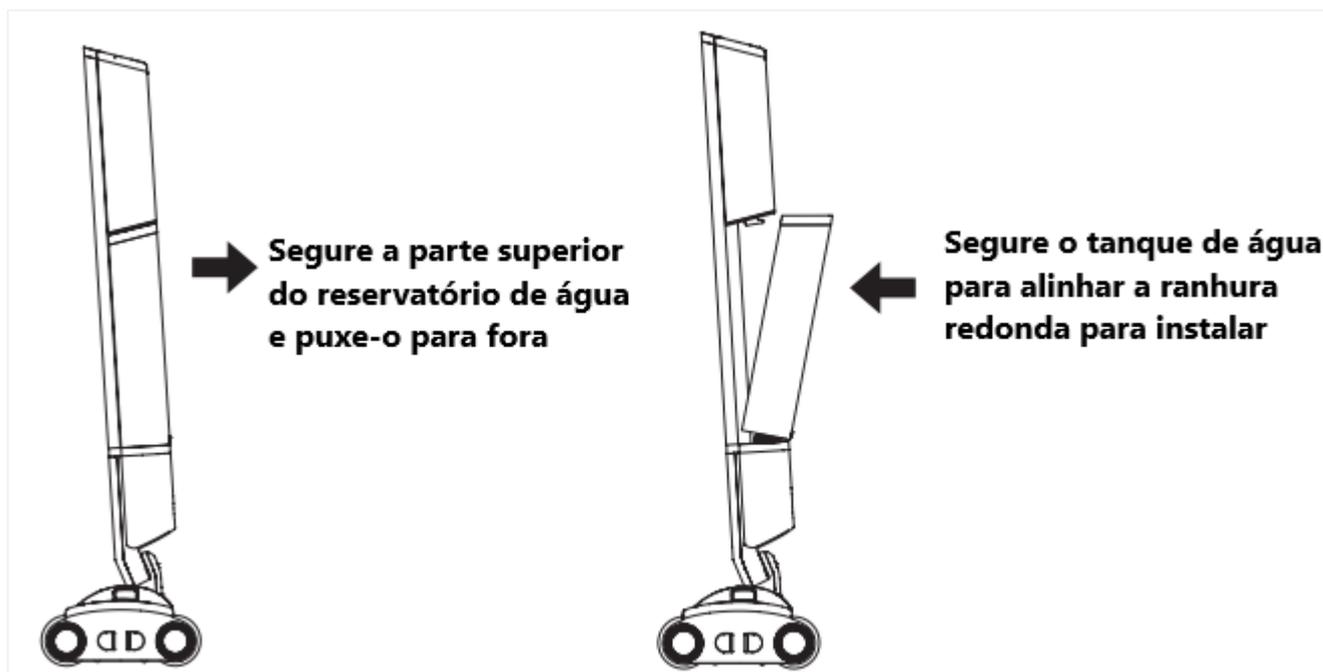


Encha a água para o tanque de água

1. Gire e remova a tampa do reservatório de água, adicione água com a boca voltada para cima (você pode adicionar o líquido de limpeza). Depois que a água estiver cheia, aparafuse a tampa do tanque de água, vire-a de cabeça para baixo e instale-a na máquina.
2. A água do usuário deve ser controlada no nível máximo de água para evitar transbordamento depois que o tanque coletor estiver cheio.

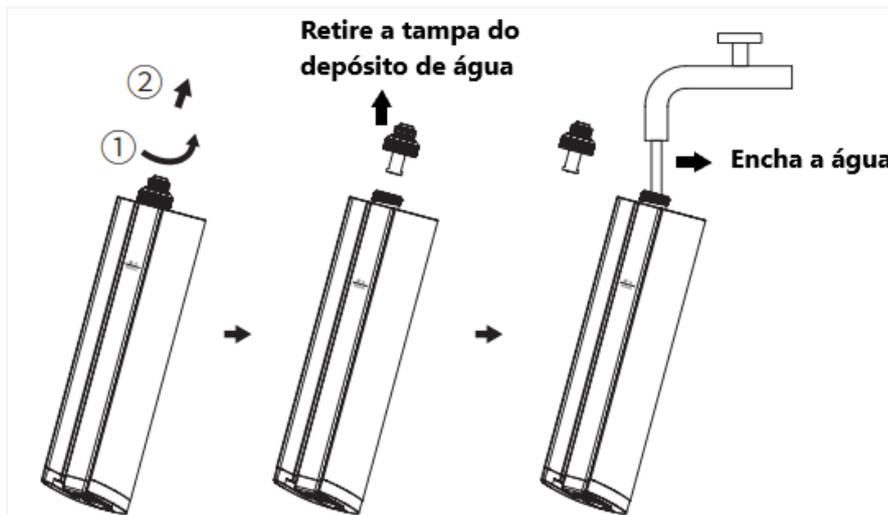


Desmontagem e montagem de caixa d'água

Primeiro, pressione os dois botões de trava da tampa superior, levante e remova o conjunto da tampa da escova de piso e, em seguida, levante a alça do tanque coletor para removê-lo para limpeza. Após a limpeza, coloque o tanque de esgoto na ranhura da escova de chão, cubra a tampa da escova de chão e pressione ambos os lados da tampa da escova de chão simultaneamente. Quando você ouvir um som de "clique", os botões de ambos os lados se abrirão e a tampa superior ficará travada.

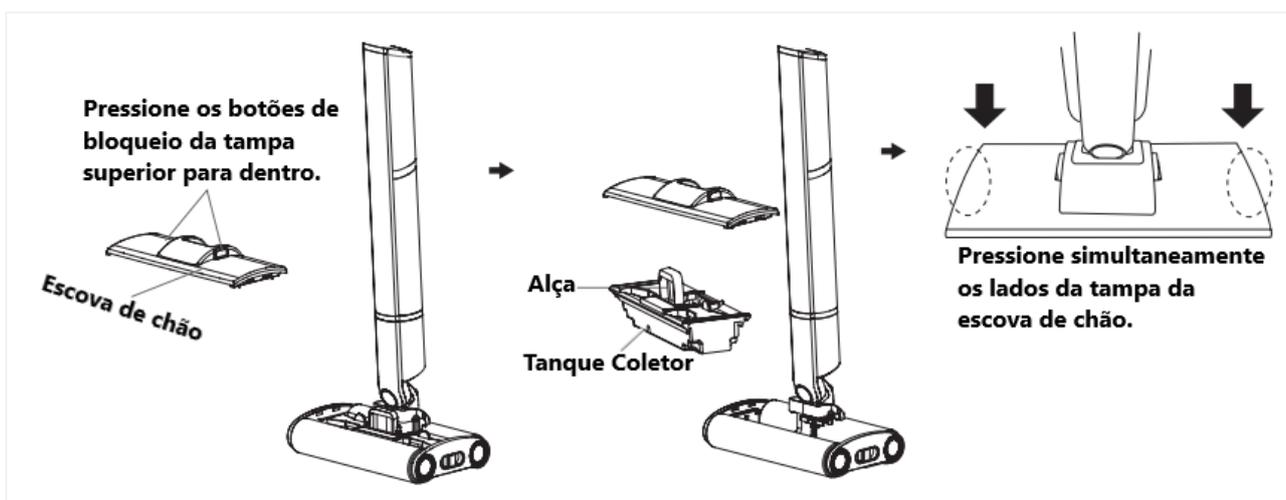


Limpeza do Tanque Coletor

1. Remova o conjunto da tampa superior e o tanque coletor, use uma escova para limpar a sujeira no porta-escovas de chão, levante o tanque coletor e gire a alça do tanque coletor para fora, abra o tanque coletor e remova a água suja. Enxágue com água limpa e instale-o novamente na máquina. Se for difícil retirar o tanque coletor, significa que há detritos ou partículas entre o tanque coletor e a base da escova de chão.
2. Recomenda-se a limpeza do tanque coletor após cada utilização;
3. Se as manchas de água do solo permanecerem, verifique se o tanque coletor está cheio de água.
4. Após a remoção do tanque coletor, se houver água na base da escova de piso, isso é normal e pode secar naturalmente em local ventilado.

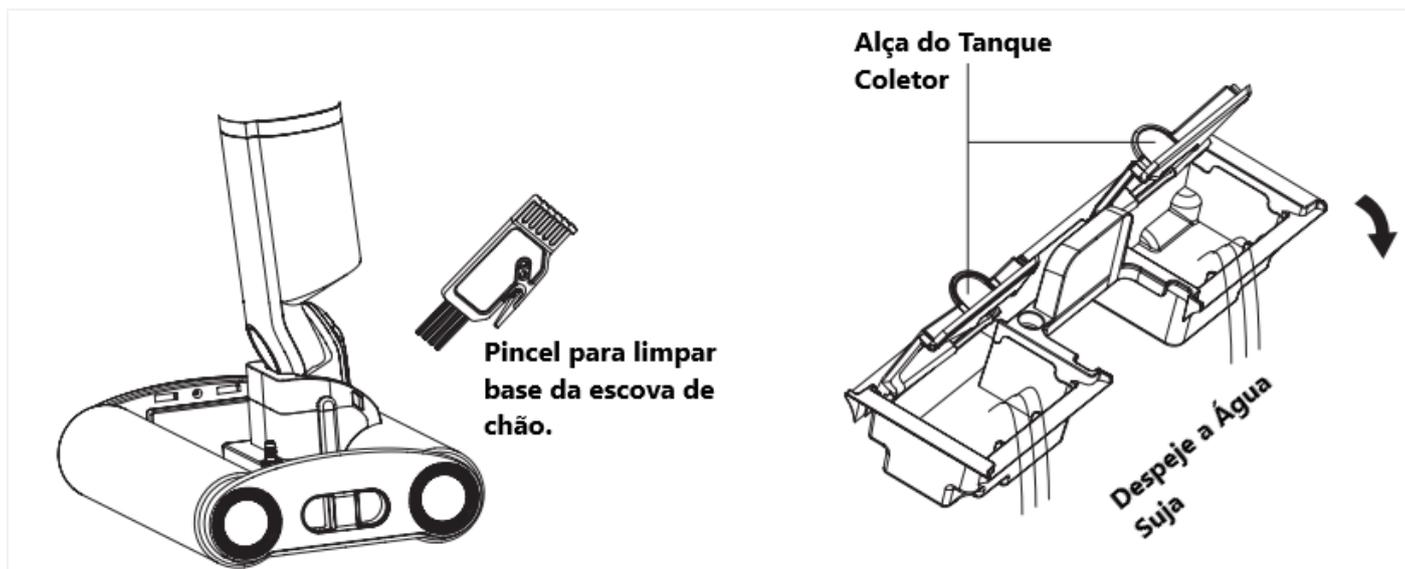


Remoção e Instalação da escova rotativa

1. Pressione o botão de trava da tampa direita para dentro com as duas mãos, puxe-o para fora para remover a tampa direita, segure a cabeça da escova rotativa e puxe-a para fora.
2. Para montar, coloque a Escova Rotativa no Motor da Escova de Chão, empurre-a para dentro observando sempre o encaixe da extremidade do Rolo com o Motor da Escova até que não possa se mover, pressione a tampa direita e ela se encaixará no lugar quando você ouvir um som de "clique".
3. Ao montar a escova rotativa, se não estiver instalado no local, haverá ruído anormal ao iniciar a máquina. Neste momento, interrompa a operação imediatamente e monte novamente a escova giratória.
4. Durante a operação da escova rotativa, se envolver objetos estranhos muito grandes ou emaranhar muitas fibras, ou mesmo uma criança colocar acidentalmente a mão na câmara da escova rotativa enquanto brinca com a máquina, a escova rotativa parará de girar de forma anormal e a escova de chão será desligada, de modo a proteger a segurança pessoal e o motor da escova de chão (a escova de rolo deve ser limpa a tempo quando estiver envolvida em objetos estranhos de grande volume ou emaranhada com cabelo de fibra excessiva).

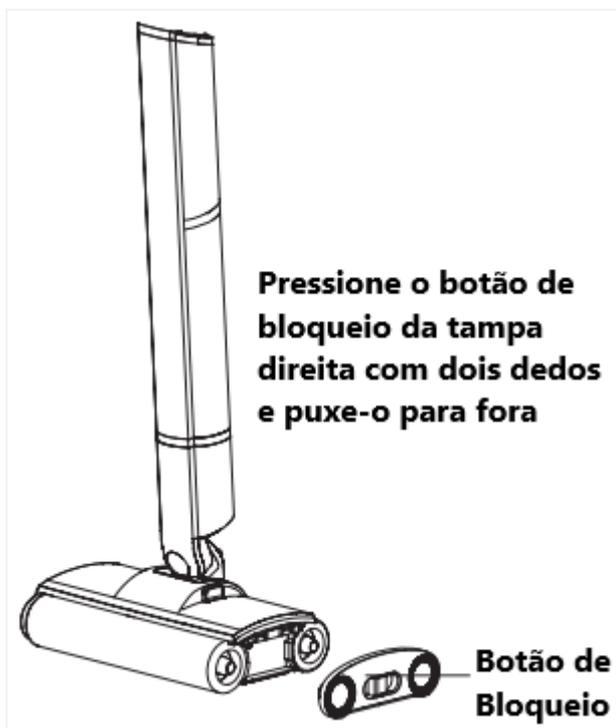

5. Depois que a máquina for usada, você pode retirar o suporte da máquina e colocá-lo no chão, alinhar a escova de piso na parte inferior do corpo da máquina com o suporte da máquina, colocá-la na ranhura do suporte da máquina e apenas ficar de pé na vertical sem tombar.
6. Observação: Após o uso da máquina, ela deve ser colocada de volta no suporte da máquina para evitar que as cerdas da escova de rolo molhadas entrem em contato com o chão por muito tempo e destruam o chão.

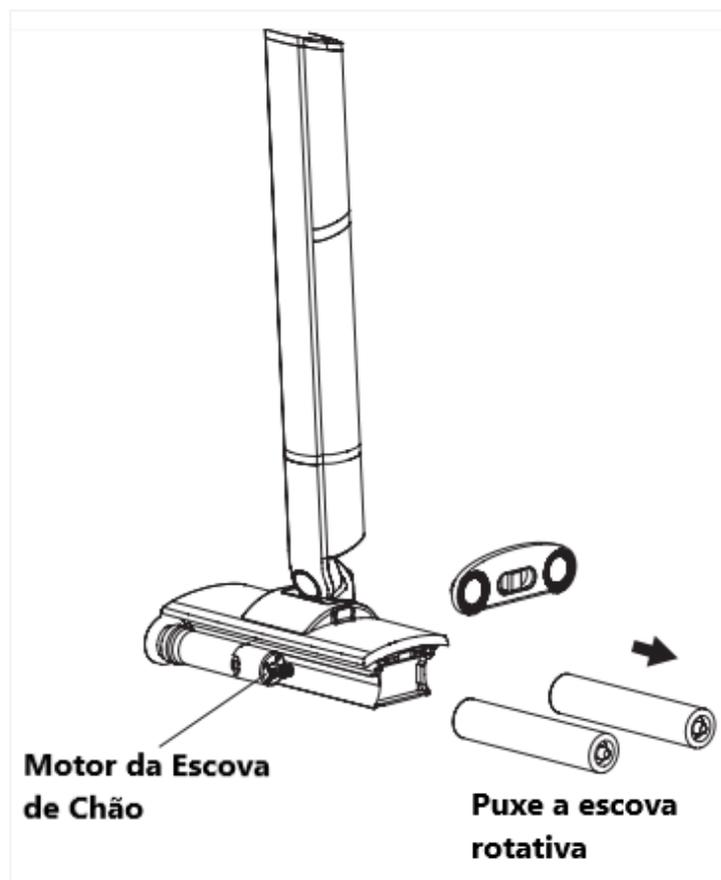


Limpeza e Manutenção

1. Pressione “Remoção e instalação da escova rolante” para remover a escova rolante e você pode limpá-la sozinho e, em seguida, pressione “Remoção e instalação da escova rolante” novamente para montar a escova rolante na escova para chão e continuar a usá-la.



2. Remova o tanque de água limpa e encha-o com água limpa o nível de água autolimpante (nível de água autolimpante 260mL)
3. Coloque a lavadora de pisos no suporte e conecte-o ao carregador. Pressione e segure o botão de pulverização de água por 5 segundos, a luz vermelha piscará e a escova rotativa começará a entrar no modo de autolimpeza: a escova rotativa gira, a bomba pulveriza água por 40 segundos e após 2 minutos ciclo de autolimpeza terminará.
4. Pressione qualquer tecla para interromper a limpeza. A autolimpeza só pode limpar a escova rotativa frontal. Se você precisar limpar a escova do rolo traseiro, troque as escovas do rolo dianteiro e traseiro. Se as duas escovas circuladoras não estiverem limpas, é recomendável removê-las para limpeza manual.
5. Após a autolimpeza a escova rotativa deve ser colocada em local ventilado para secar, de modo a não prejudicar o efeito de limpeza do próximo uso.

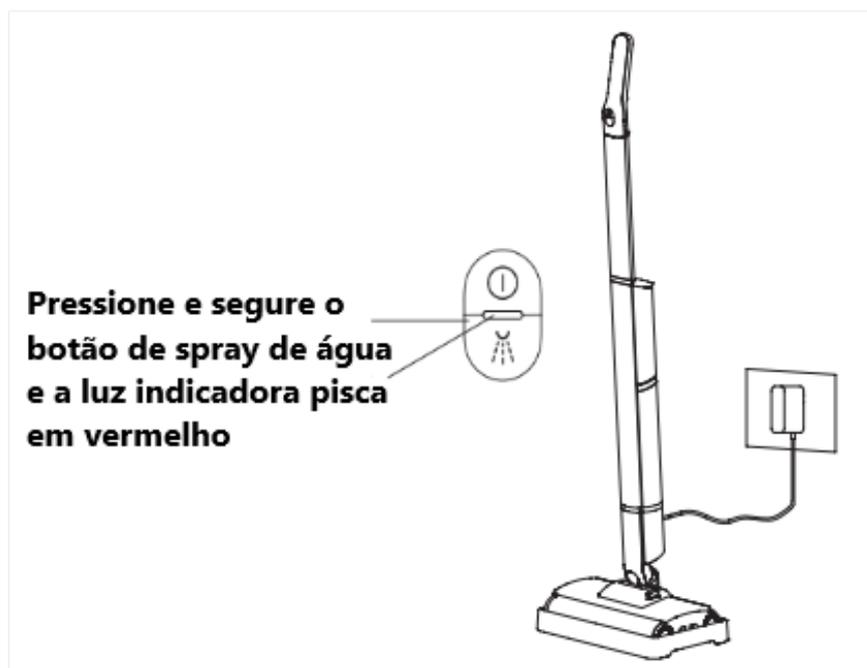

6. Depois de usar este produto, coloque-o no suporte da máquina para evitar que as cerdas molhadas do rolo entrem em contato com o chão por muito tempo, causando danos ao chão e as cerdas.
7. Recomenda-se limpar a escova rotativa antes de armazená-la e depois armazená-la em local fresco para evitar cerdas mofadas e odores que afetam a vida útil da escova rotativa.
8. A alça do produto pode ser puxada para fora depois de remover os dois parafusos instalados conforme as instruções iniciais. Caso o produto não seja utilizada por muito tempo, recomenda-se embalar a máquina de acordo com os passos acima, armazená-la em local fresco e seco. Não o coloque sob luz solar direta ou em um ambiente úmido.
9. Antes de usar este produto, leia todas as instruções e avisos neste guia do usuário e no produto.
10. Ao usar o produto, você deve sempre seguir as precauções básicas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos.

Problemas	Possíveis Causas	Solução
A escova rotativa não gira	<i>Bateria fraca.</i>	<i>Carregue o equipamento.</i>
	<i>A Escova está obstruída com algum objeto ou emaranhada com fios.</i>	<i>Remova os objetos e/ ou limpe a escova rotativa.</i>
Sem água no momento do Acionamento	<i>Reservatório de água já está vazio.</i>	<i>Encha o reservatório de água novamente.</i>
	<i>Injetor de água bloqueado por algum corpo estranho.</i>	<i>Limpe a sujeira no bocal e o tanque coletor.</i>
Luz verde durante a recarga.	<i>A bateria está completamente carregada</i>	<i>Retire o produto da carga</i>
Luz indicadora desligada durante a recarga	<i>O adaptador de recarga não está bem conectado ou está com mal contato</i>	<i>Conecte corretamente o carregador ao local indicado nas instruções.</i>
Luz vermelha durante a recarga.	<i>A bateria não carregou completamente</i>	<i>Aguarde a luz indicadora estar verde</i>
Bateria descarregando muito rápido	<i>Tempo de carregamento insuficiente.</i>	<i>Coloque o aparelho para carregar e aguarde até que a luz indicadora mude de vermelho para verde.</i>
	<i>Bateria Desgastada</i>	<i>Entre em contato com o fabricante e solicite uma bateria nova.</i>

O manual de instruções pode ser baixado através do site www.amvox.com.br.



Descarte

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.

Entre em contato conosco!

 **3649-8900** – Capitais e Regiões Metropolitanas.

 **0800 284 5032** – demais localidades

 **contato@amvox.com.br**

 **(71) 99267-0131** (apenas mensagens)



AmvoxBrasil @amvox_ AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!

www.amvox.com.br

Amvox[®]

www.amvox.com.br