

ESPREMEDOR DE FRUTAS


Modelo AES-3400

127V~ 60Hz 40W



Descrição:

1. Tampa
2. Cone superior
3. Cone inferior
4. Filtro
5. Bico da jarra
6. Alça
7. Jarra
8. Eixo de acionamento
9. Base

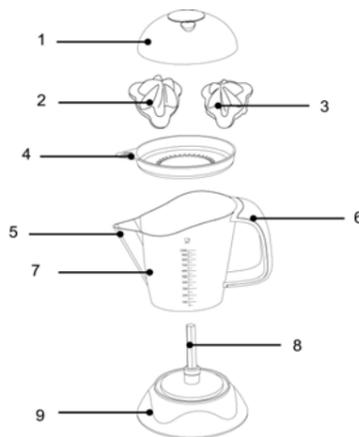

MANUAL DE INSTRUÇÃO

GERAL:

Por favor, leia as instruções cuidadosamente para evitar danos causados por uso indevido.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

Ligue o aparelho à saída 127 ou 220V-240V, e certifique-se de que a tensão da sua tomada corresponde à tensão marcada no aparelho.

DICAS DE SEGURANÇA

10. Mantenha os aparelhos elétricos fora do alcance das crianças.
11. Projetado apenas para uso contínuo de no máximo 15 segundos com 15 segundos de descanso.
12. Antes do uso, verifique se não há qualquer dano no cabo de alimentação.
13. Proteger o aparelho contra água.
Reparos devem ser executados por pessoal qualificado. Qualquer tentativa de reparo pode causar extremo perigo para o usuário.
14. O cabo de alimentação nunca deve ser colocado perto de objetos quentes.
15. Danos causados pela não conformidade do manual ou devido ao mal uso do aparelho são de total responsabilidade do usuário.
15. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
16. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos

INSTALAÇÃO

O aparelho é constituído por 3 elementos.

1. Base
2. Jarra
3. Cone superior e inferior

SIGA O GUIA DE INSTALAÇÃO ABAIXO:

Coloque a jarra dentro do eixo de acionamento, situado na parte superior da base e coloque os cones dentro da jarra. Agora o aparelho está pronto para o uso.

OPERAÇÃO

O aparelho não possui botão de liga/desliga. Basta pressionar o cone para a máquina começar a girar, extraindo o suco na jarra. A máquina irá parar automaticamente quando a pressão no espremedor for interrompida. Antes de retirar a jarra, retire o espremedor.

Atenção: Este aparelho é projetado para uso doméstico, o que significa que o aparelho não deve exceder 15 segundos de uso contínuo.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Limpe a peça do motor com um pano úmido. Nunca mergulhe a base em água ou em água corrente. O cone e a jarra podem ser lavados com água ou numa máquina de lavar louça.

IMPORTANTE

Guardar o manual de instruções para referências futuras.

AVISO

1. Este aparelho não se destina para uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que eles recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

2. Crianças devem ser supervisionadas por um responsável pela sua segurança ao utilizar o aparelho.



Este produto não deve ser descartado junto com o lixo comum. Impeça o dano ao meio ambiente descartando-o em lixo reciclável e controlável, promovendo assim a reutilização sustentável do material. Utilize o sistema de coleta de lixo reciclável ou entre em contato com o revendedor. Eles podem retirar seu produto e leva-lo para uma reciclagem segura.

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento,

nosso canais de comunicação são:

- 1- Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 3- Telefone (71)3369-3751, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 4- Email
- 5- Fale conosco no site
- 6- Mídias sociais (Facebook, Orkut, Twitter, Formspring)
- 7- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)