


# **Amvox**<sup>®</sup>

## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

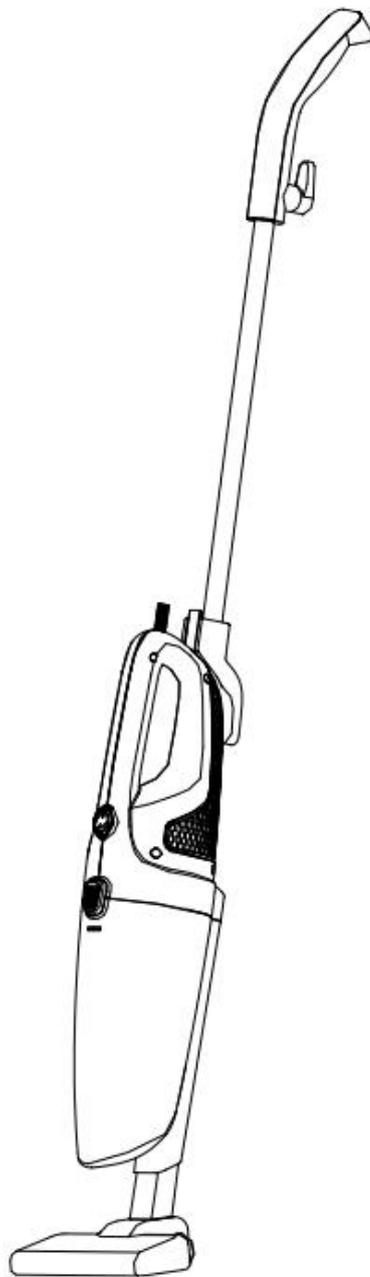

**ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL 2 EM 1**  
**ASP 1101**

# ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES INICIAIS .....	3
ESPECIFICAÇÕES .....	4
CONHECENDO SEU PRODUTO .....	5
MONTAGEM.....	6
OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO .....	7
ESVZIANDO O RESERVATÓRIO DE PÓ .....	7
GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES .....	7
ADVERTÊNCIAS.....	8
ATENÇÃO.....	8
DÚVIDAS E RESPOSTAS .....	9

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!


## **RECOMENDAÇÕES INICIAIS**

- 1.** Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
- 2.** Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- 3.** Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
- 4.** Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante. Este aparelho foi projetado para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças
- 5.** Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica de sua região.
- 6.** Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 7.** Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 8.** Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como cozinhas, em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.
- 9.** Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- 10.** Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- 11.** Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- 12.** Nunca permita que o cabo plugue encostem as superfícies quentes.
- 13.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.
- 14.** Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo e no plugue de energia.
- 15.** Nunca desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- 16.** Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cabo de alimentação.
- 17.** Retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o aparelho. Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- 18.** Utilize apenas peças ou acessórios do fabricante.
- 19.** Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- 20.** Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca mergulhe em água ou outros líquidos.
- 21.** Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- 22.** O produto deve ser conectado a uma tomada com aterramento.
- 23.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando for limpá-lo.
- 24.** Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

25. Guarde este manual para referência futura.

26. Em quaisquer casos de defeito ou mau funcionamento, procurar a autorizada mais próxima. Nunca tente reparar o aparelho.

**Atenção às situações abaixo durante o uso**

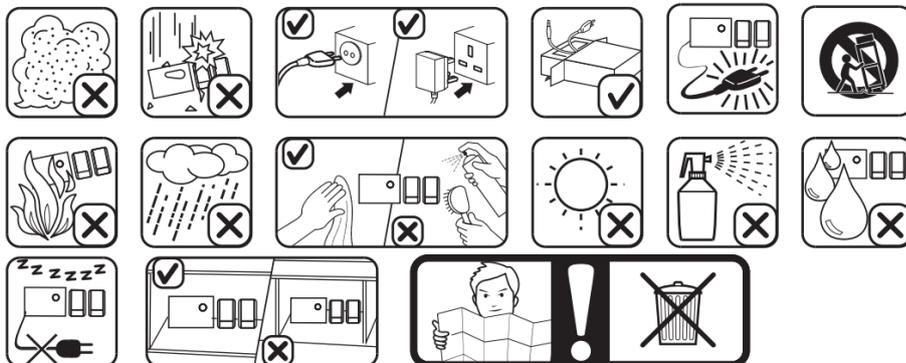


**ESPECIFICAÇÕES**

1. ASP 1101 – 127V; 60Hz; 1100W
2. ASP 1101 2 – 220V; 60Hz; 1100W

## CONHECENDO SEU PRODUTO



# MONTAGEM

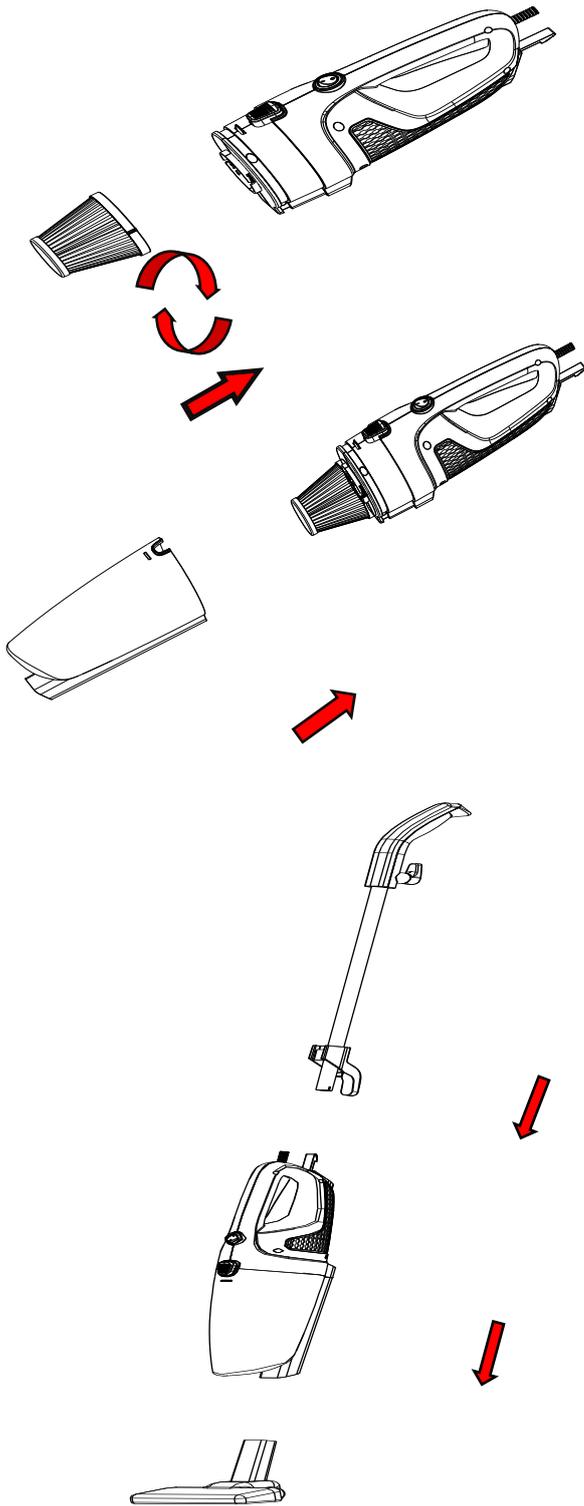

## **OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO**

Importante! Certifique-se que o produto não esteja conectado na tomada quando for montá-lo e desmontá-lo.

\*Observar que o produto virá de fábrica com o filtro HEPA já dentro dele.

1- Insira o filtro no reservatório de pó.

2- Fixe de forma segura o reservatório de pó na base fixadora.

3- Insira a haste na base fixadora deslizando a haste para baixo até travar. Assegure-se de alinhar a alça ao à base principal, pois a mesma se encaixa em um pequeno ângulo.

4- Insira a base da escova ou o bocal.

## **ESVAZIANDO O RESERVATÓRIO DE PÓ**


Remova o reservatório de pó da base principal e então remova o filtro. Jogue o pó em um saco. Após a limpeza, monte o produto novamente o produto conforme instruções acima.

## **GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES**

- Certifique que a saída de ar esteja sempre livre, descoberta e desobstruída. Caso não esteja, há risco de superaquecimento, podendo levar a incêndios.
- A entrada de ar também deve estar livre, sem nenhuma obstrução, podendo superaquecer.
- Para garantir boa performance, o ideal é que o filtro seja substituído entre 3 a 6 meses, dependendo do seu uso.
- Não utilize o aspirador sem o filtro.
- Esse produto possui um sistema de filtro lavável.
- Garanta que o filtro esteja completamente seco antes de usar.
- Esse produto possui um sistema de filtro sem necessidade de bolsas para pó.
- Esse produto é adequado para limpeza de casa, hotéis, espaços empresariais e outro com excelente tempo de vida útil e pouco ruído.
- Seu nível de ruído é de aproximadamente 70db, que é um excelente nível para ambiente domésticos.

## ADVERTÊNCIAS

- 1 - Não use o aparelho para aspirar fósforos acesos, pontas de cigarro ou cinzas quentes
- 2- Não use o aparelho para aspirar água e outros líquidos.
- 3- Não use o aparelho para aspirar agulhas afiadas, pregos, ou objetos cortantes.

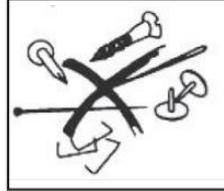

## ATENÇÃO!

- 1 - Remova objetos cortante da superfície antes de usar o aspirador de pó, evitando possíveis danos.
- 2 - Quando o reservatório de pó estiver muito cheio (capacidade é de 0,8L), coloque-o em um saco plástico para esvaziá-lo, evitando que o pó se espalhe. Após limpeza, acople o filtro Hepa na posição indicada na imagem da página 6 para usá-lo novamente.

<b>PERGUNTA/DÚVIDA</b>	<b>POSSIVEIS CAUSAS</b>	<b>RESPOSTA</b>
Produto não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabo de energia não está conectado na tomada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectar cabo na tomada.</li> </ul>
Aspirador não está sugando o pó ou está fraca a sua sucção.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reservatório de pó está cheio.</li> <li>• Filtro necessita de limpeza ou sua troca.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descarte o pó do reservatório.</li> <li>• Remova o filtro e verifique se há algum objeto no local de sucção. Limpe ou troque-o.</li> </ul>
Pós está vazando do aspirador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reservatório de pó está cheio.</li> <li>• Filtro não está instalado corretamente.</li> <li>• Há um furo no filtro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descarte o pó do reservatório.</li> <li>• Reveja a instalação do filtro.</li> <li>• Troque o filtro.</li> </ul>
Há um ruído estranho durante o funcionamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o filtro ou a escova possui algo bloqueando a aspiração.</li> <li>• Verifique se o reservatório de pó está cheio,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrompa seu uso, limpe o filtro e a escova e esvazie o reservatório.</li> <li>• Caso o problema persista, favor entrar em contato com o serviço de atendimento.</li> </ul>



#### Descarte

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.

Manual de Instruções pode ser baixado através do site [www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br).

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones ou pelo site informados abaixo.

## Entre em contato conosco!

-  **3649-8900** – Capitais e Regiões Metropolitanas.
-  **0800 284 5032** – demais localidades
-  **contato@amvox.com.br**
-  **(71) 99267-0131** (apenas mensagens)



AmvoxBrasil @amvox\_ AmvoxBrasil

## Siga-nos nas redes sociais!

[www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br)

***Amvox***<sup>®</sup>

[www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br)